0000



取扱説明書

DVD/CD プレーヤー

DVD-S50 品番

このたびは、DVD/CD プレーヤーをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**特に「安全上のご** 注意」(1字21~23ページ)は、で使用前に必ずお読みいただき、安全にお使 いください。
- ■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みくだ さい。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお 受け取りください。







DVD ビデオのリージョン番号

表示された DVD ビデオの再生が可能です。

発売地域別にディスクとプレーヤーに割り当てられた番号です。

本機の番号は「2」です。 「2」(または「2」を含むもの) と「ALL」が







ご参考

もくじ

	- 付属品	3
ı	準備 1 リモコン	3
ı	準備 2 テレビと接続	
ı	年曜 こ ノレこは (が	
ı	迫力ある音声で楽しむ	
ı		
ı	準備 3 クイックセットアップ	
ı	再生できるディスク	
	パソコン等でファイルを作るときは	
١	ディスクを再生する	8
ı	便利な機能	
ı	再生状況を確認する/リピート再生	9
ı	30 秒スキップ/見たいタイトル/プログラムを探す/	
ı	早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生/映像を拡大する	10
ı	音声/字幕/アングルの切り換え/画像の回転/	
ı	グループを選んで再生/見のがしたシーンをすぐ再生	
ı	プログラム再生/ランダム再生	
ı	より高音質・高画質で楽しむ	
ı	映像と音声におすすめの効果を加える/サラウンド効果を楽しむ	
ı	より自然な音質で聞く/大音量部分を調節する/重低音を楽しむ	
ı	プログラムやプレイリストの再生	
ı	プログラムを選んで再生/お好みのシーンを再生	
ı	メニュー画面を使った CD の再生	
ı	HighMAT™ CD の再生	
ı	データディスクの再生	
ı	項目を順番に再生する/項目を選んで再生する	
ı	GUI 画面を使って操作する	
,	初期設定を変える	–
	お手入れ/著作権20 故障かな!?	26
	安全上のご注意21 主な仕様	29
	用語解説24 保証とアフターサービス.	30
	Q&A (よくあるご質問) 25 さくいん	.裏表組
-		

Panasonic 8

保証書別添付

上手に使って上手に節電

■ 本体 ■ リモコン ーナイトサウンドモード (☆13ページ) ■アドバンストサラウンド (☆12ページ) リモコン受信部 (173ページ) ·表示窓切り換え(1~9ページ) 再牛状況の確認 ディスクトレイ -AV エンハンサー (r≥12ページ) (139ページ) 電源力 本体表示窓 (1→8ページ) -クイック OSD (☎9 ページ) 電源 (1)5 ページ) アドバンストディスクレビュー (1) ページ) 3 - 重低音 (┌⊋13ページ) (2) ディスクトレイの開閉 番号入力 (1字9ページ) -(┌₹8ページ) マルチリ、マスター (r₂13ページ) (59 **(6)**: 雷源 停止 (178ページ) -(178ページ) 9 - 30秒スキップ(1710ページ) 再生 一時停止 (**☆**8ページ) ((→8 ページ) 取り消し ・ クイックリプレイ(☆11ページ) スキップ (198ページ) **-**スロー/サーチ(r͡⊋8ページ) 音声出力端子(1字3ページ) - 再生 (178ページ) D1/D2 映像出力端子 停止 (198ページ) (┌₹4ページ) -- 時停止 (ˆ→8 ページ) -同軸端子 トップメニュー/再生ナビ -D1/D2映像出力 ・メニュー/プレイリスト ((「 す 5 ページ) (15ページ) (┌〒14、15ページ) howw -映像出力端子 上下左右キー -決定 (179ページ) (┌₹3ページ) (1→9ページ) デジタ 倉声出力 音声出力 S1映像出力 映像出力 機能選択 (16ページ)-**-**リターン(☆9ページ) S1 映像出力端子 (1 4 ページ) アングル/ページ (r₂11ページ) 音声 (1711ページ)・ 光端子(175ページ) 字幕 (1911 ページ) · 初期設定 (275、18ページ) グループ(17711ページ) 再牛干ード (♪12ページ)・ - 6 ô rs **-** ズーム(r⊋10ページ) 再生速度 (r 10 ページ)

RQT8503

AC 入力端子

付属品



- ◆本書に記載の品番は、2006年2月現在のものです。品番は 変更されることがあります。
- ■買い替えは、乾電池以外はサービスルート扱いです。以下の品 番で、お買い上げの販売店へご注文ください。
- 雷源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでくださ い。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- リチコン★ (EUR7631180R)
- 電源コード★ (VJA0536)
- 映像・音声コード ★ (K2KA6BA00004)
- リモコン用乾雷池 ☆ (単3形:2本)

付属品は、販売店でお買い求めいただけます

★印、および4ページに記載の別売品は、松下グループのショッピングサイト「パナセ ンス」でもお買い求めいただけます。(☆印は「パナセンス」では取り扱っていません)

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.ip/

1 リモコン

乾電池(付属)を入れる



使用範囲



準備 2 テレビと接続



- 接続時は各機器の電源プラグをコンセント から抜いてください。
- 各機器の説明書もご参照ください。

お願い


本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。 セレクターなどを経由させて接続すると、著作権保護の影響 により、DVD 再生時に映像が乱れることがあります。

ビデオ内蔵テレビと接続するとき 「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入力端子」が ある場合には、テレビ側入力端子に接続してください。







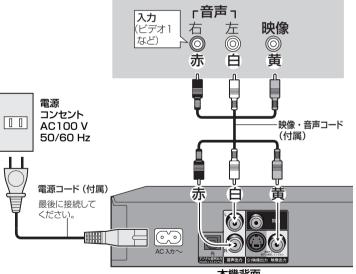


節電のために

電源が切れた状態でも、約 O.1 W の電力を消費しています。 長時間使用しないときは、筋雷のため電源プラグをコンセントから抜くことをおすす めします。


準備2 テレビと接続(つづき)

より高画質で楽しむ

S1 映像出力端子

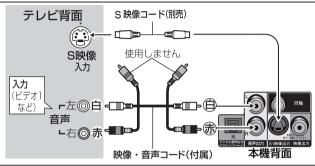

D1/D2 映像出力端子

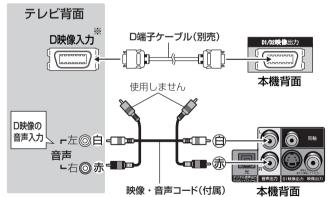

※テレビ側にコンポーネント端子しかない場合、D端子ピンケーブル(別売) で接続できます。

プログレッシブ (ご) 24 ページ、用語解説) 映像を楽しむには プログレッシブ対応テレビと、「D1/D2 映像」端子を使って接続した後、 "ビデオ出力モード"を "525p" にして、画面の指示に従ってください (ご) 17 ページ、画質メニュー)。

別売品のご紹介 (2006年2月)

(品番にはすべて RP- がつきます。)


(品番にはすべて RP- かつきます。)					
名 称	S映像コード	D端子	D端子	音声コード	光デジタル
ามาขา		ケーブル	ピンケーブル		ケーブル
	CVS0G10	CVDG15A	CVCDG15	CAP3G05	CA2005A
	(1.0 m)	(1.5 m)	(1.5 m)	(0.5 m)	(0.5 m)
	CVS0G20	CVDG30A	CVCDG30	CAP3G10	CA2010A
	(2.0 m)	(3.0 m)	(3.0 m)	(1.0 m)	(1.0 m)
	CVS0G30	CVDG50A	_	CAP3G15	CA2020A
	(3.0 m)	(5.0 m)		(1.5 m)	(2.0 m)
(\	CVS0G50	_	_	CAP3G20	CA2030A
品 番 (RP-)	(5.0 m)			(2.0 m)	(3.0 m)
	_	_	_	CAP3G30	_
				(3.0 m)	
	_	_	_	CAP3G50	_
				(5.0 m)	
	_	_	_	CAP3G100	_
				(10.0 m)	

迫力ある音声で楽しむ

映像については、映像出力端子、S1 映像出力端子、D1/D2 映像出力端子のいずれかの接続をしてください(cg-3、4ページ)。

2 チャンネル音声を楽しむ

DVD ビデオのマルチチャンネル音声を楽しむ

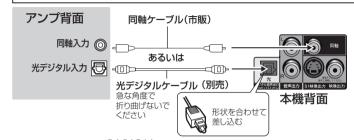

DOLBY または、

SURROUND

ロゴの付いたアンプと接続し、

"PCM デジタル出力"、"Dolby Digital"、"DTS Digital Surround"(19ページ、 "音声")を設定してください。

● DVD ビデオに対応していない DTS デコーダーは使用できません。

準備 3 クイックセットアップ

お買い上げ後初めて**【初期設定】**を押すと、基本的な設定を 簡単に行える「クイックセットアップ」画面が表示されます。

進備


テレビの電源を入れて、外部入力(「ビデオ 1」など)に切り換える。



 電源
 初期設定

 む
 クイックセットアップ

 画面を表示させる

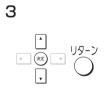

する を選び画面の指示 に従って設定する (決定)

クイックセットアップ を終了する 5

初期設定

クイックセットアップ 画面を消す

設定しなおすには

"その他"で"クイックセットアップ"を選んでください。(ぽ 19 ページ)

再生できるディスク

市販ディスク

ディスク名称 ディスクロゴ	本文中での表示	特徴
DVD ビデオ	DVD-V	映画や音楽など、高画質の市販ソフト
ビデオ CD OSG	VCD	映像、音楽や音声が記録 された市販ソフト ◆SVCD (IEC62107 規格準拠) を含む
CD COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT C	CD	音楽や音声が記録された 市販ソフト

再生できないディスク

- · PAL 方式で記録したディスク
- DVD-RAM [2.6GB/5.2GB、TYPE1 (カートリッジから取り出せないもの)]
- ・ファイナライズしていない DVD-R/DVD-RW/ DVD-R DL/+R/+RW/ + R DL
- ・ブルーレイディスク・DVD オーディオ
- ・DVD-ROM・バージョン 1.0 の DVD-RW・ CD-ROM
- · CD-G · SACD · DivX ビデオ
- Photo-CD・CDV・Chaoji VCD(超級と呼ばれる市販の SVCD、CVD、DVCD) など

記録されたディスク(○:再生可 ×:再生不可)

ディスク名称	再生できるファイル形式			ファイナライズ*4		
ディスクロゴ	DVD レコーダーなどで 記録されたディスク		ディスク		必要/不要	
	DVD-VR *2	DVD-V *3	WMA	MP3	JPEG	
DVD-RAM						
R A M R A M 4.7	0	_	×	0	0	不要
DVD-R/RW						
DVD DVD	0	0	×	0	0	必要
R4.7						
DVD-R DL R R DL	0	0	×	×	×	必要
+ R/ + RW -	×	(0)	×	×	×	必要
+ R DL -	×	(0)	×	×	×	必要
CD-R/RW*1	_	_	0	0	0	必要*5

- ●使用するディスク、記録状態、記録方法やファイルの作り方により再生できない場合があります (c) 右記)
- * 本機は、CD-DA およびビデオ CD フォーマットで記録された CD-R/RW を再生可能です。 (WMA MP3 JPEG HighMAT ディスクも再生可能です。)
- **2 DVD レコーダー、DVD ビデオカメラなど VR(ビデオレコーディング) 規格 Ver.1.1 (ビデオ 録画のための統一規格) で記録したディスク DVD-R DL: DVD レコーダー、DVD ビデオカメラの VR(ビデオレコーディング) 規格 Ver.1.2 (ビデオ録画のための統一規格) で記録したディスク
- *3 DVD レコーダーまたは DVD ビデオカメラなど、DVD ビデオフォーマットで記録されたディスク + R/ + RW、+ R DL:DVDビデオフォーマットとは記録形式が異なるため、働かない機能があります。
- *4 録音・録画したディスクを再生対応機で再生できるように処理すること。
- *5セッションクローズ(再生対応機で再生できるように処理すること)でも再生できるようになります。

再生できるディスク/パソコン等でファイルを作るときは

パソコン等でファイルを作るときは

ファイル形式	ディスク	拡張子	備考
WMA	CD-R/RW	".WMA" ".wma"	 対応ビットレート: 48 kbps ~ 320 kbps 著作権保護されたファイルは再生できません。 マルチプルビットレートには対応していません。
мР3	DVD-RAM DVD-R/RW CD-R/RW	".MP3" ".mp3"	 対応ビットレート: 32 kbps ~ 320 kbps ID3 タグには対応していません。 再生可能なサンプリング周波数 DVD-RAM/DVD-R/RW: 11.02、12、22.05、24、44.1、48 kHz CD-R/RW: 8、11.02、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz
JPEG	DVD-RAM DVD-R/RW CD-R/RW	".JPG" ".jpg" ".JPEG" ".jpeg"	●デジタルカメラで記録された JPEG データ [DCF (Design rule for Camera File system) 規格 Ver.1.0 準拠] を表示します。 ーパソコンの画像編集ソフトなどで加工、編集、再保存したデータは表示できないことがあります。 ●MOTION JPEG などの動画や JPEG 以外の静止画 (TIFF など) および音声付画像は再生できません。

- ●8 階層以降にあるグループは、メニュー画面の8 階層目と同じ列に表示されます。
- ●表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。それ以外の漢字は"__"(アンダーバー)で表示されます。
- ◆メニュー画面とパソコンの画面では表示順が異なることがあります。
- ●ディスクの作り方によっては、再生順が変わることがあります。
- ●パケットライト方式(データ記録方式の一つで、データを「パケット」と呼ばれる 細かい単位に分割して書き込む方式)で記録されたファイルは再生できません。

フォルダ名・ファイル名のつけかた

本機では、パソコン等で作成したフォルダ・ファイル名はそれぞれグループ名・コンテンツ名として表示されます。

DVD-RAM


●使用できるフォーマット:UDF2.00

DVD-R/RW


- ●使用できるフォーマット:UDF1.02/ IS09660
- ●マルチセッションには対応していません。 デフォルトセッションのみ対応していま す。

CD-R/RW

- 使用できるフォーマット: ISO9660 level1 及び level 2 (拡張フォーマットを除く)
- マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再生開始まで時間がかかることがあります。

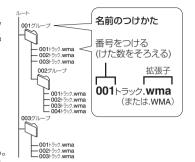

ディスクを再生する

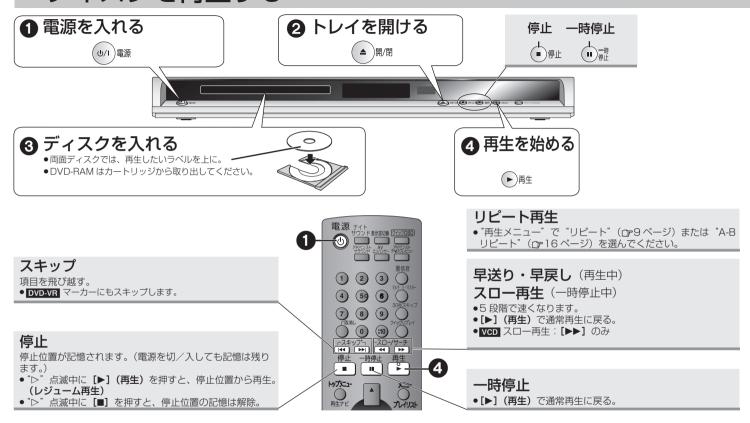


DVD-VR と別のフォーマット(JPEG 等)が混在する DVD-RAM 内の JPEG または MP3 を再生するには、"データディスクとして再生"を選んでください(プア17ページ、その他のメニュー)。

困ったときは、「故障かな!?」 (ご) 26 ~ 28 ページ) をご覧ください。

ビ ◆メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。再生しないときは [■] を押して再生を停止してください。

●+R/+RW では、総タイトル数が正しく表示されないことがあります。

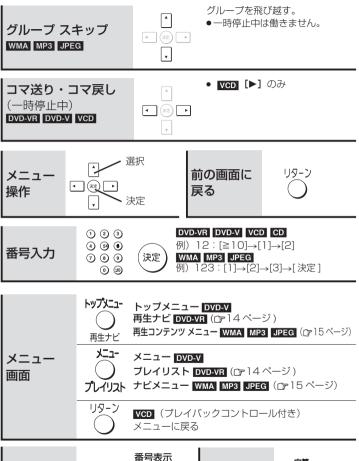

画面情報 JPEG

本体表示

表示窓切換

経過時間表示


便利な機能

再生状況を確認する(クイック OSD)

■ ディスクの再生状況を表示するには

クイックOSD) (_{本体)} を1回押す または

例: DVD-V 再牛中の番号 現在の再生位置

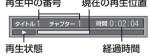

■ ディスクの詳細情報を表示するには




●画面を消すには、「リターン] を押す。


リピート再生 経過時間が表示されるディスクのみ

JPEG 経過時間が表示されなくても働きます





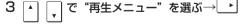

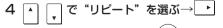

で項目を選んで を押す。

●解除するには、手順5で"切"を選び、「決定」を押す。

●画面を消すには、「リターン】を押す。

便利な機能(つづき)

30 秒スキップ DVD-VR DVD-V +R/+RW には働きません (通常再生時のみ)

CMなどを飛ばすのに便利です。

◯ 再生中に押す

- ●ディスクまたは再生箇所によっては、秒数が変わったり、機能が働かないこともあります。
- DVD-VR 静止画およびプレイリスト再生中は働きません。

見たいタイトル/プログラムを探す(アドバンストディスクレビュー)

DVD-VR DVD-V +R/+RW には働きません (通常再生時のみ)

各タイトル/プログラムの先頭を、数秒間ずつ順に再生します。







上記の画面が表示され、各タイトル/プログラムを順に再生

2 見たいタイトル/プログラムを見つけたら



押す

- 各タイトル/プログラムを10分刻みで数秒ずつ再生するには、"アドバンストディスクレビュー"で "インターバルモード" を選択してください。(『〒18ページ、"ディスク")
- ●再生位置により、働かないことがあります。
- DVD-VR 静止画およびプレイリスト再生中は働きません。
- 画面を消すには、[リターン]を押す。

早見/早間き再生・遅見/遅間き再生 DVD-VR DVD-VR

映画のセリフなどを、早聞きしたり、遅く再生してしっかり聞き取りたいときに、 再生速度を微調節できます。

理速度 再生中に押して "早見/早聞き"、 "ノーマル"、"遅見/遅聞き"を選ぶ

○機能選択

再生速度 **▼x1.4**

ノーマル ✓早見/早聞き 遅見/遅聞き

微調整するには

画面表示中に [◀▶] を押す。

0.6 倍~ 1.4 倍(0.1 倍刻み)

- •[▶](再生)を押すと、通常再生に戻ります。
- 速度調節中は
 - ナイトサウンドモード (〒13ページ)、重低音 (H.Bass) (〒13ページ)、 アドバンストサラウンド (〒12ページ)、マルチ リ.マスター (〒13ページ)、 サウンドエンハンスメント (〒17ページ) は働きません。
 - デジタル出力は、PCM に切り換わります。
- サンプリング周波数 (cg 24 ページ) が 96 kHz の場合、48 kHz になります。
- ディスクの記録状態によっては、働かない場合があります。

映像を拡大する(ズーム)動画に働きます

いろいろな横縦比の映像を拡大して、お使いのテレビ画面サイズに近づけます。

ズーム

一 押して切り換える(ぴったりズーム)

✓ 機能選択ぴったりズーム ×1.00

オートightarrow4:3標準 ightarrow 3 = ightarrow 3 = ightarrow 3 = ightarrow 2 + ightarrow 3 + ightarrow 2 + ightarrow 3 + ightarrow 2 + ightarrow 3 + ightarrow 4 + ightarrow 3 + ightarrow 4 + ightarrow 3 + ightarrow 4 + ightarrow 5 + ightarrow 4 + ightarrow 5 + ightarrow 6 +

● ディスクによっては、表示されないものもあります。

微調整するには(任意ズーム)

画面表示中に [◀▶] を押す。(押したままにすると速く変わります。)

1.00 倍~ 1.60 倍(0.01 倍刻み) / 1.60 倍~ 2.00 倍(0.02 倍刻み)

音声 動画に働きます

音声

一 押して切り換える

 DVD-VR VCD "L" (左)、"R" (右)、"LR" (左右) のいずれ かを選べます。

■ DVD-V (カラオケディスク)

[◀▶] でボーカルの入/切ができます。詳しくはディスクの ジャケットなどをご覧ください。


音声属性の表示

LPCM/DDDigital/DTS/MPEG: 信号タイプ

kHz:サンプリング周波数

bit:ビット数 ch:チャンネル数

GUI画面では下記のように表示されます。

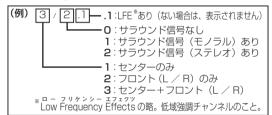

字纂 字幕が記録されたディスクに働きます

DVD-V

字幕

〕押して切り換える

- ●字幕の入/切は [◀▶] を押す。
- ●+R/+RW では、字幕が記録されていないディスクでも字 幕番号が表示されることがあります。
- DVD-VR (字幕の入/切情報を含むディスク)
 - 字幕の入 / 切のみ切り換えることができます。
 - 当社製 DVD レコーダーは字幕の入/切情報を記録できません。

アングルの切り換え DVD-V アングルが複数記録されているディスクに働きます

画像の回転 JPEG

アングル/ページ

✓ 機能選択

音声

☑ 機能選択

∢入♪

字幕

〕再生中に押して切り換える

例: DVD-V

機能

夕機能選択

アングル 1/4

○機能選択

グループを選んで再生 WMA MP3 JPEG

WMA、MP3、JPEG ディスク内のフォルダは "グループ" として扱います。

1 グループ 停止中に押す

グループ番号を選び、

を押す

グループサーチ

リモコンの数字ボタンでも選べます(/₃9 ページ、番号入力)。

見のがしたシーンをすぐ再生(クイックリプレイ)

JPEG 以外(経過時間が表示されるディスクのみ)

74ックリプレイ 再生中に押す (数秒前に戻り、再生を続けます。)



- ●ディスクまたは再生箇所によっては、戻る秒数が変わったり、機能が働かないこともあります。
- ●+ R/ + RW には働きません。

便利な機能(つづき)

●HighMAT CD をプログラム/ランダム再生するときは、"その他のメニュー"で "データディスクとして再生"を選んでください。(cm 17 ページ)

プログラム再生 DVD-VR 以外 (最大 32 項目)

甦モード停止中に押して切り換える



④ ⑤ () () 番号入力)

② ③ ⑨ 続けて選ぶときは、この操作を繰り返

再生 押す

すべての項目(ディスク/タイトル/グループ内の全項目)を選ぶには、 [**決定**]を押したあと、[▲▼]で"ALL"を選び、「**決定**]を押す。

◆次のページを見るには、「アングル/ページ] を押す。

予約を変更するには、[▲▼]で変更したい項目を選び、手順2を行う。

予約を取り消すには、「▲▼1で取り消したい項目を選び、「取消し1を押す。 (「**▲▼▼▶**] で "**クリア**" を選び、「**決定**] を押しても取り消せます。)

予約を全て取り消すには、「▲▼◀▶]で "オールクリア"を選び、「決定」を押す。 (電源を切るか、トレイを開けても取り消されます。)

ランダム再生 DVD-VR 以外

甦モード停止中に押して切り換える

2 DVD-V WMA MP3 JPEG

①②③ 押して項目を選ぶ

(┌₹9ページ、番号入力) (4) (5g (8)

789 (0) (10)

再生 押す

▲▼ 0 ~ 9 で選択 再生で開始

例: DVD-V

クイトル・チャプター番号を選んで下さい

クリア

オールクリア

例: DVD-V

ランダム再牛 タイトル番号を選んで下さい。 タイトル 🔳

より高音質・高画質で楽しむ

映像と音声におすすめの効果を加える(AVエンハンサー)

再生中のディスクを自動的に判別し、映像と音声に最適な効果を加えます。

押して"入"を選ぶ

₩ 機能選択 AVエンハンサー

ディスクの記録状態により、効果が得られないことがあります。

AV エンハンサー "入" 時は下記の音声・画質効果は自動で設定され、個別に変 えることはできません。

音声設定:ナイトサウンドモード (rg13ページ)、

重低音 (H.Bass) (→ 13 ページ)、 アドバンストサラウンド (今下記)、 マルチ リーマスター (13ページ)、 シネマボイス (ごっ17ページ). サウンドエンハンスメント (1717ページ)

サラウンド効果を楽しむ(アドバンストサラウンド)

2ch 以上の動画ディスクに働きます

2本のスピーカー(ヘッドホン端子のある機器に接続している場合はヘッドホンでも) でサラウンド効果が得られます。

押して切り換える

切 ← HP 2 強 ← HP (ヘッドホン)1 標準

効果的な視聴位置

テレビのスピーカーを使う場合 テレビの横幅=距離A



- サラウンド信号があるディスクの場合、横方向からもサラウンド信号が出ている。 ように聞こえます。
- ●接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。
- サイトサウンドモード(ご13ページ)、重低音(H.Bass)(ご13ページ)"入" 時は、働きません。

RQT8503

●画面を消すには、停止中に「再生モード」を数回押す。

より自然な音質で聞く(マルチ リ.マスター)

- DVD-VR DVD-V (48 kHz で記録されたディスク) VCD CD: ディスクに記録されていない高い周波数信号を付け加えることで、より自然で豊かな音質が楽しめます。(例:48 kHz で記録された DVD-V を 96 kHz で再生する。)
- WMA MP3 (8 kHz、16 kHz、32 kHz 以外で記録されたディスク):
 圧縮時に失われた高い周波数信号を再現し、圧縮前の音声に近づけます。

マルチリスマスター 押して切り替える

◎ 機能選択マルチリ.マスター 切

設定	DVD-V CD (LPCM)	その他のディスク
設化	音源に適した設定を選択	効果の強弱を選択
切	切	切
1	テンポの速い曲(ポップス・ロックなど)	弱
2	さまざまなテンポの曲 (ジャズなど)	中
3	テンポの遅い曲(クラシックなど)	強

- ●同軸端子もしくは光端子から音声出力時((テッ5 ページ)、実際のサンプリング周波数は "PCM デジタル出力" の設定に合わせて変わります((テッ19 ページ)。
- ●ディスクの記録状態により、効果が得られないことがあります。
- ●重低音 (H.Bass) (☞ 右記)、ナイトサウンドモード (☞ 右記)、あるいはアド バンストサラウンド (☞ 12 ページ) 動作時は働きません。
- MP3 DVD-RAM および DVD-R/RW 内の MP3 には働きません。

大音量部分を調節する(ナイトサウンドモード)

JPEG 以外

大音量部分を調節し、小さなセリフを聞き取りやすくします。深夜の映画鑑賞や音楽鑑賞に便利です。

ナイト 押す





ナイトサウンド 入

- ●ディスクの記録状態により、効果が得られないことがあります。
- MP3 DVD-RAM および DVD-R/RW 内の MP3 には働きません。

重低音を楽しむ (H.Bass) DVDN

重低音 押す





- ●D V D ビデオの 5.1 ch ディスクに働きます。また、2 ch ディスクにも一部効果があるものがあります。
- ●ディスクの記録状態により、効果が得られないことがあります。
- ●音声がひずんだり、雑音が聞こえる場合は"切"を選んでください。
- ●ナイトサウンドモード(☞ 上記)"入"時は、働きません。

プログラムやプレイリストの再生 🗪

- ●タイトルはディスクに記録されている場合のみ表示されます。
- ◆本機では、タイトルやプレイリストの編集はできません。

プログラムを選んで再生(再生ナビ)

押す

再生ナビ で番組を選び、_(決定) を押す



- 次のページを見るには「アングル/ページ」 を押す。
- リモコンの数字ボタンでも選べます (179ページ、番号入力)。
- 「▶】を押すとプログラム内容を確認できます。



20

お好みのシーンを再生 (プレイリスト) ※プレイリストが作成されたディスクのみ

○プレイリスト

▲▼○~○で選択し、変変を押して下さい

押す プレイリスト

でプレイリストを選ぶ

- 次のページを見るには「アングル/ページ」 を押す。
- リモコンの数字ボタンでも選べます (179ページ、番号入力)。

3 プレイリストを再生するには

を押す

シーンを再生するには

▶ 押す

● "内容確認"を選ぶとプログラム内容を確認できます。

メニュー画面を使った CD の再生 📼

●CD テキストではタイトルも表示されます。

1 火ュー押す

を押す。

で曲を選び、(**) を押す



- 次のページを見るには「アングル/ページ]
- ●画面を消すには、「メニュー」を押す。

例: CDテキスト



操作ガイドと再生状況表示を切り換える には「機能選択]を押す。

HighMAT™ CD の再生 wma wes upen


メニュー画面表示中

で内容を選び、「決定」





このメニューに含まれるプレイリストや メニューを表示します。

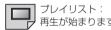

- ◆メニュー画面に戻るには、「トップメニュー」を押してから「リターン」を数回押す。
- ●ディスクに記録されたメニュー画面に切り換えるには、メニュー画面表示中に 「機能選択]を押す。
- ●画面の入/切は「トップメニュー]を押す。

リスト画面から選んで再生する

1 火ュー 再生中に押す



明日 で終了

] を押した後、



"プレイリスト"、"グループ"、"コンテンツ" リストを切り換える

→ を押した後、 🔼 で項目を選び、



を押す

•All By Artist

- ◆次のページを見るには「アングル/ページ]を押す。
- ●画面を消すには、「メニュー」を押す。

再生

データディスクの再牛 WMA MP3 UPEG


以下の場合、"その他のメニュー"で"データディスクとして再生"を選んでください(ごう17ページ)。

- HighMAT 規格で記録されたディスクを HighMAT 機能を使わずに再生する
- DVD-VR と他のコンテンツ(JPEG など)が混在する DVD-RAM 内の MP3 JPEG を再生する

項目を順番に再生する(再生コンテンツメニュー)




項目を選んで再生する(ナビメニュー)

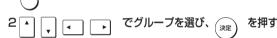

- 3 ●グループ内のコンテンツを順番に再生するには
 - 押す ●コンテンツを選んで再生するには

1 火ュー 押す


でコンテンツを選び、

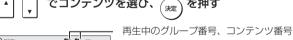




- 次のページを見るには「アングル/ページ」を押す。
- JPEG 画像を見ながら、WMA/MP3 を楽しむには、JPEG コンテンツを選択し た後、WMA/MP3 コンテンツを選ぶ。(逆の順序では、できません。)
- ●画面を消すには、「メニュー」を押す。

■サブメニューを使う

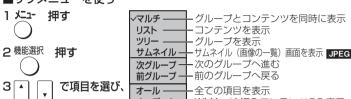


を押す

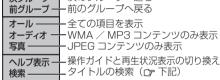

■タイトルを検索して再生

ローマ字入力すると、その語句を含むタイトルを検索します。(大/小文字は区別されません) 1 火ュー 押す

- - グループ名を検索するときは、「◀▶」を押してナビメニュー画面内のカーソルを"グ ループ"側に、コンテンツ名を検索するときは"コンテンツ"側に置いてください。
- 2 機能選択 押す

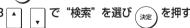

| * A 検索

- で文字を選び
- 続けて入力するにはこの手順を繰り返す。
- [◀◀ ▶▶] で「A、E、I、O、U」にスキップします。
- 確定した文字を消すには「◀」を押す。
- 入力した文字で始まるタイトルを検索するには、「◀」で"*"を消してから 手順4を行う。

を押す 検索結果が画面に表示されます。

GUI 画面を使って操作する

機能選択

2

選ぶ

次の項目へ

前の項目へ、決定

メニューを選ぶ

GUI 画面を表示させる

表示される項目はディスクにより異なります。

メニュー

プログラム / グループ	/ タイトル	項目を指定して再生
チャプター / トラック / プレイリスト		●[▲▼] で項目を選び、[決定]を押す
コンテンツ		● [▲▼] を押したままにすると速く変わります。
	時間を指定して飛	び越す*(再生専用タイムワープ)
	1. [決定]を2回	団押して、"タイムワープ"を表示させる
	2. [▲▼] を押し ⁻	て時間を選び、[決定]を押す
	•[▲▼] を押し	たままにすると速く変わります。
時間	時間指定再生*(タイムサーチ)
	例) 1 時間 46 分	↑50 秒から再生
	$[1] \rightarrow [4] \rightarrow [6]$	→ [5] → [0] → [決定]
	経過時間/残り時	間表示切り換え
音声	(ぽ11ページ)	
	ビットレート/サン	プリング周波数(〔〒24 ページ)表示
サムネイル	サムネイル(画像	の一覧)画面表示
字幕	(ጬ11ページ)	
マーカー (VR)	DVD レコーダー	で付けたマークを呼び出す
アングル	(ጬ11ページ、	アングルの切り換え)
画像回転	(ጬ11ページ、)	画像の回転)
スライドショー	入~切	
	間隔を"1速い"	~"5 遅い" の間で変更できます。
		ては、スキップおよび画像の回転が正常に
	働かない場合が	あります。
その他の設定	(彦 右記)	

| 選ぶ → 決定 →

1 2 3 4 5 6

(→ 決定

7 8 9 0 (10)

内容を選ぶ

3

4

リターン

設定を終了する

その他の設定

再生速度 (┌〒10ページ、早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生) AV エンハンサー (┌〒12ページ、映像と音声におすすめの効果を加える)

■ 再生メニュー

経過時間表示の出るディスクのみ。(ごう9ページ、本体表示) (ただし、JPEG のリピートとマーカーはできます。)

リピート	(1)9ページ、リピート再生)
A-B リピート	お好みの2点間を繰り返し再生(A-B リピート再生)
	始点 / 終点で [決定] を押す。取り消すには、さらに [決定] を押す。
	● DVD-VR (静止画部分): 働きません。
	お好みの位置を記憶(5個まで)
マーカー	【決定】を押してから下記の操作を行う。
(DVD-VR には働	マークを付けるには → 付けたい位置で [決定] を押す。
きません。)	他にマークを付けるには → [◆▶] で "*" を選び、 [決定] を押す。
	マークを呼び出すには → [◆▶] でマークを選び、 [決定] を押す。
	マークを取り消すには → [◄▶] でマークを選び、 [取消し] を押す。
	●プログラム、ランダム再生中は働きません。
	●本機で付けたマーカーは、電源を切るか、トレイを開けると取
	り消されます。
アドバンスト	(10ページ)
ディスクレビュー	

■ 画質メニュー

ピクチャーモード 画質を選ぶ

ノーマル: 通常画像

シネマ1:映画館で見ているようなしっとり感

シネマ2: 昔の映画などをくっきり

アニメ: アニメ向き

ダイナミック・コントラストを強調した、躍動感あふれる映像 ユーザー:(2717ページ、ピクチャーモード、詳細画質設定)

* +R/+RW には働きません。

その他の設定

■ 画質メニュー (つづき)

	詳細画質設定(「ピクチャーモード」で "ユーザー" を選んだときのみ)
	コントラスト :映像の白い部分と黒い部分に強弱をつけます
	$(-7 \sim +7)$
	ブライトネス:画面の明るさを調節します(0~+15)
	シャープネス:水平方向の解像度を調節します(-7~+7)
	カラー:色の濃さを調節します(-7~+7)
ピクチャーモード	ガンマ:暗く見づらい部分の明るさを調節します(0~+5)
	デプスエンハンサー:
	背景部分に現れるノイズを除去し、奥行き感のある映像を楽しめます
	同意の方に切れるアイスを恢复し、契门と恋のめる映像を来じめより $(0 \sim +4)$
	MPEG DNR:
	モザイク状のノイズや、周囲とのコントラストがはっきりした
	部分に見られるもやのようなノイズを除去します (0~+3)
. "-"	525i (インターレース) ↔ 525p (プログレッシブ)
ビデオ出力モード	● "525p" を選んで、確認画面が表示された場合は、プログ
	レッシブ対応テレビに接続しているときのみ"はい"を選ん
	でください。
	上記"525p"を選んだときのみ
	プログレッシブ映像の出力を選ぶ
	● トレイを開けると、設定がオート 1 に戻ります。
変換モード	オート 1 (標準): フィルム素材とビデオ素材を自動で認識し、
	適切に変換します。
	オート2:オート1に加えて、フレーム数の異なるフィルム素
	材も自動で識別し、適切に変換します。
	ビデオ: オート 1 またはオート 2 でブレが生じるとき

■ 音声メニュー

ナイトサウンドモード	((〒13ページ、大音量部分を調節する)
重低音(H.Bass)	(ご 13ページ、重低音を楽しむ)
アドバンストサラウンド	((字 12 ページ、 サラウンド効果を楽しむ)
シネマボイス	映画のセリフを聞き取りやすくする
	DVD-V (ドルビーデジタル、DTS、3 チャンネル以上でセンターチ
	ャンネルにセリフが入っているディスク)
	入 ← → 切
マルチ リ.マスター	(ご 13ページ、より自然な音質で聞く)

■ 音声メニュー (つづき)

	アナログのまろやかな音質に近づける
	DVD-VR DVD-V (48 kHzで記録されたディスク) VCD CD WMA MP3 (8 kHz、16 kHz、32 kHz以外で記録されたディスク)
++	WMA MP3 (8 KHZ、10 KHZ、32 KHZ以外で記録されたディスク) 切 \longleftrightarrow 入
サウンド エンハンスメント	MP3 DVD-RAM および DVD-R/RW 内の MP3 には働きません。
	• ナイトサウンドモード (13 ページ)、重低音 (H.Bass) (13 ページ) (13 ページ) (15 ページ) (1
	13ページ)、アドバンストサラウンド(1312ページ)およびマルチ リ・マスター(1313ページ)動作時は働きません。
	• ディスクの記録状態により、効果が得られないことがあります。
アッテネータ	音声がひずむ場合「入」を選ぶ("音声出力"端子接続時 cg3~5ページ)
	入 ← → 切


■ 表示メニュー

情報表示	切↔入
字幕位置	0~-60(2段階ずつ)
字幕明るさ	オート (明るさを自動調節する)、0~-7
	16:9テレビへの4:3映像の表示のしかたを選ぶ
	ノーマル : テレビの画面幅に合わせて拡大
4:3 アスペクト	オート : 通常は"シュリンク"に、レターボックスの映像(上下
	に帯のある映像)は"ズーム"に、自動的に切り換え
	シュリンク :テレビ画面中央に4:3の画面比で映す
	ズーム: 4:3の画面比で拡大
ぴったりズーム	(定10ページ、映像を拡大する)
任意ズーム	(字 10 ページ、映像を拡大する)
ビットレート表示	動画ディスクに働きます 切 ↔ 入
GUI シースルー	GUI メニューの背景を半透明にする
	切/入/オート(映像が出ているとき、半透明にする)
GUI 明るさ	-3~+3
クイック OSD	(ご9ページ、再生状況を確認する)

■ その他のメニュー

初期設定	(〒18ページ)
DVD-VR として再生	以下の場合、"データディスクとして再生"を選んでく
HighMAT として再生 あるいは データディスクとして再生	ださい。 - DVD-VR と他のコンテンツ(JPEG など)が混在する DVD-RAM 内の MP3 JPEG を再生する - HighMAT 規格で記録されたディスクを HighMAT 機能を使わずに再生する

初期設定を変える

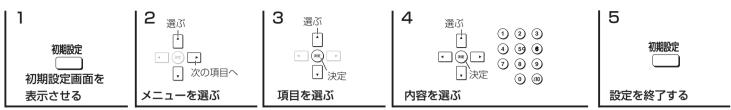

- 18~19ページの表をご覧になり、必要に応じて変更してください。
- 日本語のようにアミのかかった項目は、お買い上げ時の設定です。
- 変更した設定は電源を切っても保持されます。

ディスク

音声言語	● 日本語● 英語● オリジナル (ディスクの最優先言語)
	◆その他*****
字幕言語	●オート ("音声言語" で選んだ言語で再生されなかったとき、字幕でその言語を表示)
	●日本語●英語●その他*****
メニュー言語	●日本語 ●英語 ●その他*****
アドバンスト	● イントロモード : 各タイトル/プログラムの先頭を数
ディスクレビュー	秒間ずつ再生
(10ページ)	●インターバルモード: 各タイトル/プログラムを 10 分刻み
	で数秒ずつ再生
	レベル8すべて視聴可
視聴制限	▶レベル 1 ~ 7:記録のレベルに応じて視聴不可
DVD ビデオの視	▶レベル ○: すべて視聴不可
聴が制限できま	レベルを設定すると、暗証番号入力画面が表示されます。
す。	画面の指示に従ってください。
	暗証番号は忘れないでください。
	●視聴制限を超える DVD ビデオを入れると、画面上に表示が出
	ます。そのときは画面の指示に従ってください。
	3.23 2.32 2.3 = 1.2 = 1.2 = 1.2

^{*}リモコンの数字ボタンで言語番号(19ページ)を入力します。

映像

TV ア:	スペクト
テレビ	サイズに合
わせた	映像の表示
方法が	選べます。

●4:3パン&スキャン :標準サイズのテレビ 16:9の映像は左右の切れた映像で表示 (パン&スキャンでの再生が指定されていない) ソフトは、レターボックスで再生します。)



•4:3 レターボックス:標準サイズのテレビ 16:9の映像は上下に帯のある映像で表示 16:9:ワイドサイズのテレビ



妾続する TV
テレビの種類に合わせて
没定します。

ビに接続している場合、映 像が音声より遅く感じると きに、タイミングを合わせ

●標準(ブラウン管テレビ)

●3 管式プロジェクター ●液晶テレビ/プロジェクター ●プロジェクションテレビ ●プラズマテレビ

TV ディレイ AV アンプとプラズマテレ • Oms •80ms

•20ms • 100ms

•40ms •60ms

スチルモード

ることができます。

●オート

一時停止時の画像の表示 方法が選べます。

フィールド:画像のブレが発生するとき

フレーム:小さい文字や細かい絵柄が見えにくいとき

音声

PCM デジタル出力 (同軸端子または光端子 接続時のみ、(3 ⁻⁵ 5ページ) 接続機器が対応してい るサンプリング周波数 に合わせて選びます。	●最高 48kHz : 48 kHz または 44.1 kHz まで対応 ●最高 96kHz : 96 kHz または 88.2 kHz まで対応 ディスクが著作権保護されているときは、48 kHz または 44.1 kHz に変換します。 96 kHz に対応している接続機器でも、88.2 kHz に対していないことがあります。(詳細は接続機器の説明書をご参照ください。)	応
Dolby Digital (同軸端子または光端子 接続時のみ、(す5ページ)	● Bitstream : 右記ロゴのある機器と接続 するとき ● PCM: 右記ロゴのない機器と接続 するとき	_
DTS Digital Surround (同軸端子または光端子 接続時のみ、(〒5ページ)	● Bitstream : 右記ロゴのある機器と接続 するとき 右記ロゴのない機器と接続する SURROU とき	5
音声のダイナミックレン (ドルビーデジタルのみ 小音量でもセリフを聞き取)	

画面表示

画面メニュー言語	●日本語	English	(英語)
初期設定画面、操作画面の言語を選びます。			
画面メッセージ	•入	切	
画面メッセージを表示する、しないを選びます。			
再生時の背景色	●ブラック	●グレー	
JPEG 再生時の背景色を選びます。			

再生時の背景色 JPEG 再生時の背景色を選びます。	●ブラック ●グレー
その他	
表示窓ディマー 本体表示窓の明るさを調節します。 オートパワーオフ 節電のため、操作しないときに自動的に電源を切る設定をします。	 明 ●暗 オート: 再生中は暗くなり、操作をすると一時的に明るくなります。 ●入: 停止状態で30分経過すると電源が切れます。 切
クイックセットアップ 本機の基本的な設定を、画面上 での対話形式で行います。	●する : 以下の設定を行います。
設定の初期化 本機をお買い上げ時の状態に戻 します。	 する: 視聴制限(『テ18ページ)を設定しているときは、暗証番号を入力し、[決定]を押してください。本体表示窓の "INI"表示が消えてから、電源を入れ直してください。 しない

言語番号一覧表

アイスランド : 7383 ウクライナ		78 スンダ	: 8385 トルコ		フランス			: 7784
アイマラ : 6589 ウズベク	: 8590 グジャラト : 71	85 スペイン	: 6983 トンガ	: 8479	フリジア	: 7089	マダガスカル	: 7771
アイルランド :7165 ウルドゥー	: 8582 グリーンランド : 75	576 ズールー	: 9085 ドイツ	: 6869	ブータン	: 6890	モルダビア	: 7779
アゼルバイジャン : 6590 英語	: 6978 グルジア : 75	65 セルビア	: 8382 ナウル	: 7865	ブルガリア	: 6671	モンゴル	: 7778
アッサム : 6583 エストニア	: 6984 ケチュア : 81	85 セルボクロアチア	':8372 日本語	: 7465	ブルターニュ	: 6682	ヨルバ	: 8979
アファル :6565 エスペラント	: 6979 ゲール (スコットランド)	ソマリ	: 8379 ネパール	: 7869	ヘブライ	: 7387	ラオ	: 7679
アフリカーンス :6570 オーリヤ	: 7982 : 71	68 タイ	:8472 ノルウェー	: 7879	ベトナム	: 8673	ラテン	: 7665
アプハジア : 6566 オランダ	: 7876 コーサ : 88	372 タタール	: 8484 ハウサ	: 7265	ベロルシア(白ロ:	シア):	ラトビア (レット)	
アムハラ :6577 カザフ	: 7575 コルシカ : 67	79 タミル	: 8465 ハンガリー	: 7285		6669		: 7686
アラビア : 6582 カシミール	: 7583 サモア : 83	377 タガログ	: 8476 バシキール	: 6665	ベンガル(バング	ラ):	リトアニア	: 7684
アルバニア :8381 カタロニア	:6765 サンスクリット :83	865 タジク	:8471 バスク	: 6985		6678	リンガラ	: 7678
アルメニア : 7289 ガリチア	:7176 ショナ :83	378 チェコ	:6783 パシュト	: 8083	ペルシャ	: 7065	ルーマニア	: 8279
イタリア : 7384 韓国 (朝鮮) 語	: 7579 シンド : 83	868 中国語	: 9072 パンジャブ	: 8065	ポーランド	: 8076	レトロマンス	: 8277
イディッシュ : 7473 カンナダ	: 7578 シンハラ : 83	373 チベット	:6679 ヒンディー	: 7273	ポルトガル	: 8084	ロシア	: 8285
インターリングア : 7365 カンボジア	: 7577 ジャワ : 74	187 ティグリニア	: 8473 ビハール	: 6672	マオリ	: 7773		
インドネシア : 7378 キルギス	: 7589 スウェーデン : 83	886 テルグ	:8469 ビルマ	: 7789	マケドニア	: 7775		
ウェールズ : 6789 ギリシャ	: 6976 スロバキア : 83	375 デンマーク	: 6865 フィジー	: 7074	マライ (マレー)	: 7783		
ウォロフ : 8779 クルド	: 7585 スロベニア : 83	376 トウイ	:8487 フィンランド	: 7073	マラッタ	: 7782		
ヴォラピュック :8679 クロアチア	: 7282 スワヒリ : 83	87 トルクメン	:8475 フェロー	: 7079	マラヤーラム	: 7776		J

お手入れ

ディスクが汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶき してください。

再生面 (光っている面)



ディスクに露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 使用環境により異なりますがレンズのクリーニングは必要ありません。
- 誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナーは使用しないでください。

ディスクの取扱上のお願い

ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない (ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります。)
- 鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- ・以下のディスクを使わない
 - ーシールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスク(レンタルディス クなど)
- 一そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- 一ハート形など、特殊な形のディスク
- 次のような場所に置かない
 - 一直射日光の当たるところ
 - 一湿気やほこりの多いところ
 - 一暖房器具の熱が直接当たるところ

著作権

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」は DTS 社の商標です。

HighMAT[™]、HighMAT ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 または商標です。



Windows Media, Windows ロゴは米国その他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。
WMA (Windows Media™ Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。
これにより MP3 より小さいファイルサイズで同等の
音質が実現できます。



安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に 防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説 明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。





■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」 内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容 です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

雷源コード・プラグを

破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に 曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、 束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、火災・感電・ショート の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談くだ さい。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差 しはしない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む






差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因 になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

安全上のご注意(つづき)

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交` 流 100 V 以外での使用はしない



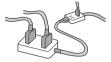

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

● 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

分解禁止

雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない







感電の原因になります。

異常があったときは、電源プラグを抜く



- 内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき ● 落下などではた。 スが理想した トキ
- 落下などで外装ケースが破損したとき
- 煙や異臭、異音が出たとき

電源プラグ そのまま使うと、火災・感電の原因になります。 **を抜く** ● 販売店にご相談ください。

電池は誤った使いかたをしない



- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕ ⊕ と ⊝ を針金などで接続しない
- ◆ 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ⊕ と ⊝ を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを 起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す



そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、発熱・破裂の原因になります。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわ らず、以下の処置をする



- 液が目に入ったときは、失明の恐れがありま す。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗 ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症 やけがの原因になるので、きれいな水で十分 に洗い流したあと、医師にご相談ください。

不安定な場所に置かない



● 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起 こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因 になることがあります。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったり

しない



倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因 になることがあります。

また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が 破損すると、火災・故障の原因になることがあ ります。

長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、 火災や周囲汚染の原因になることがあります。

長期間使わないときや、お手入れのときは、 雷源プラグを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろ
 う電などにより、火災の原因になることがあ ります。

を抜く

電源プラグ •ディスクは、保護のため取り出しておいてく ださい。

ディスクトレイに指をはさまれないように注意する



けがの原因になることがあります。

特にお子様にはご注意ください。

指に注意

異常に温度が高くなるところに置かない



外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原 因になることがあります。

● 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは 特にご注意ください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこり の多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の 原因になることがあります。

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが 傷つき、火災・感電の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

用語解説

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定の時間間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でもセリフなどを聞き取りやすくできます。

ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル (サラウンド) の音声を 2 チャンネルなどに混合することです。5.1 チャンネルの DVD をテレビ内蔵のスピーカーで再生するときなどは、ダウンミックスされた音声が出力されています。

デコーダー

DVD などに圧縮して記録した音声データを、通常の音声信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

ビットレート

1 秒間に記録・伝送するビット(情報量の最小単位)の総数のことです。 デジタル信号を送るスピード、量を決めるもので数値が大きいほど音質や画質が良くなります。

フィルム素材/ビデオ素材

一般的に、DVD ソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。本機は、DVD ソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

● フィルム素材

フィルムのイメージが 24 コマ/秒または 30 コマ/秒で記録されているもの。(映画の映像などで使われています。)

● ビデオ素材

映像情報が30フレーム/秒、60フィールド/秒で記録されているもの。(テレビドラマやテレビアニメの映像などで使われています。)

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD を再生する方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの 1 枚の画面のことです。 1 フレームはフィールドと呼ばれる 2 枚の画面からなっています。

フィールド フィールド

- フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でブレを生じることがありますが、画質は良くなります。
- フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

プログレッシブ / インターレース

従来の映像信号(NTSC)は525i(i:インターレース=飛び越し走査)といわれるのに対し、その525i 信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525p(p:プログレッシブ=順次走査)といいます。プログレッシブではDVDソフト本来の高精細映像を再現できます。プログレッシブ映像を楽しむには、対応テレビが必要です。

Eyraru-A Bitstream

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。AV アンプなどに搭載されたデコーダーにより、5.1 チャンネルなどのマルチチャンネル音声信号に戻されます。

D1/D2 映像出力

S 映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本端子はプログレッシブ映像 出力(525p)にも対応しているため、525i 信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

Dolby Digital (ドルビーデジタル)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ (2ch) はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

ディティーエス デジタルシ ア ターシステムズ D T S (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されているマルチチャンネルシステムです。情報量が多いので、リアルな音響効果が得られます。

LPCM (リニア PCM)

圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声信号です。

M P 3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく情報量を 10 分の 1 程度に圧縮できる音声圧縮方式です。 本機では、パソコンなどで DVD-RAM、DVD-R/RW、CD-R/RW に記録した MP3 方式の音声を再生できます。

S映像出力

映像信号をカラー(C)信号と輝度(Y)信号に分離してテレビに伝えるため、より鮮明な画像を得られます。

ダブルエムエー ウィンドウズ メディア オーディオ WMA (Windows Media™ Audio)

米国 Microsoft Corporation で開発された音声圧縮フォーマットです。これにより MP3 より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。

用語解説/Q&A(よくあるご質問)

Q&A(よくあるご質問)

	Q (質問)	A (回答)	参照ページ
	マルチチャンネル音声を楽しむには、どのような機	● 右記ロゴのある AV アンプ(マルチチャンネル音声出力端子付き)と接続します。	5
	器が必要か	<u>DIGITAL</u>	
		D(DOLBY dts	
接		DIGITAL SURROUND	
接続			
	プログレッシブ映像を楽しむには	●D2、D3、D4のいずれかの入力端子のある当社製テレビであれば、対応しています。テ	_
設置	どんなテレビが必要か	レビの説明書をご覧ください。	
直	S 映像端子、D 映像端子の両方があるテレビの場合、	● D 映像端子に接続すると、DVD に記録されたままの状態で信号を出力するため、S 映像	4
	どちらに接続したらいいのか	端子に接続する場合より、さらに忠実に色を再現します。	
	別の地域でも使えるか	●本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。	_
	海外で買った DVD ビデオ、ビデオ CD は再生でき	● 映像方式が NTSC であれば再生できます。	_
使	るか	●DVD ビデオは、リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいなければ再生でき	表紙
にし		ません。ディスクのジャケットをご確認ください。	
かた	映像方式が PAL のディスクは再生できるか	●再生できません。	_
た	リージョン番号がない DVD ビデオは再生できるか	●リージョン番号がないディスクは再生できないことがあります。	_
	CD-G は再生できるか	●再生できません。●ほとんどの DVD はコピー禁止処理がされており、録画できません。	
	ビデオに録画できるか 本機からデジタル信号のまま	●はこんこのロVロはコピー宗正処理がされてあり、録画できません。 ●デジタル信号(PCM)で録音できます。DVD の音声を録音する場合、以下の設定をしてくだ。	
	MD などに録音できるか	▼ブンダル店号(PONI)で軟件できます。DVDの自用を軟件する場合、以下の設定をしてくた さい。	
	MD などに歌目 Cでるか.	CVI。 "PCM デジタル出力": "最高 48 kHz"	19
₽ ∃		"Dolby Digital"、"DTS Digital Surround":"PCM"	19
録音		「アドバンストサラウンド":"切"	12
		フトバンストラフラント : 9] ただしディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機器がサンプリング	12
		おま数 48 kHz に対応していることが必要です。	
		周波数 46 KHZ に対応していることが必要です。 ●WMA、MP3 は録音できません。	_
	 テレビなど接続機器が対応している走査線数が、本	▼WMA、MP3は録音できません。● "525p" と "480p" はそれぞれ同等のものです。接続機器が "480p" 対応でしたら、	17
圕	機の "ビデオ出力モード" に表示される走査線数と	▼ 323p で 480p はそれでれば呼吸がです。接続成品が、480p 対応でしたり、 本機の "ビデオ出力モード" を "525p" に設定してください。	
置表示	異なる	本版の Cluming I. G OCOB ICX/FOC//CCAP	
71	共らで		

故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。

それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

	こんなときは	ここをお確かめください	参照ページ
.	電源が入らない	● 電源プラグをコンセントへしっかりと差し込んでください。	3
電原	勝手に電源が切れる	● "オートパワーオフ"を"入"にしていると、節電のため、停止状態で 30 分経過すると	19
尔		電源が自動的に切れます。	
	各ボタン操作ができない	● ディスクによっては、特定の操作を禁止している場合があります。	_
		● 落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。電源を一度、	_
		「切」「入」してください。または電源「切」後、電源コードを抜き差ししてください。	
	リモコンが働かない	● 電池が入っていますか。電池が切れていませんか。	3
		● リモコン受光部に向けて正しく操作してください。	3
		● リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)がありませんか。	_
		● 受光部に、日光などの強い光が直接当たっていませんか。	_
	[▶] (再生) を押しても、再生が始まらない	● 寒いところから急に暖かいところに持ってきたときなどに、レンズ部に露が付くことが	_
	(または、すぐに停止する)	あります。1~2時間放置してください。	
		● 本機で再生できるディスクかどうか確認してください。	表紙、6
		● ディスクが汚れている場合は、きれいにふいてください。	20
		● ディスクを正しく入れてください。	8
		● 記録済みのディスクが入っているか確認してください。	_
品		● 初期設定"視聴制限"の設定を確認してください。	18
を		● 静止画データの入った MP3 ファイルでは時間がかかることがあります。また、再生後	_
-		も時間が正確に表示されないことがあります。	
		● 静止画を含む WMA は再生できないことがあります。	_
		● ディスクに CD-DA と別のフォーマットが含まれている場合、正しく再生できないことがあります。	_
	プログラム/ランダム再生ができない	● プログラム/ランダム再生できない DVD ビデオもあります。	_
	VCD (プレイバックコントロール付き)	● [■] (停止) を 2 回押した後、 [▶] (再生) を押してください。	_
	PBC メニュー画面が表示されない		
	AB リピートの終点(B 点)が自動的に決定される	● 始点(A点)のみを設定すると、タイトル/トラックなどの終わりがB点となります。	_
	AB リピートが自動的に解除される	● [クイックリプレイ] を押すと解除されます。	_
	リピートが自動的に解除される	● [30 秒スキップ] または [アドバンストディスクレビュー] を押すと解除されることが	_
		あります。	
	アングルを変えて見ることができない	● 複数のアングルが記録されている場面でのみ切り換えることができます。	_
	音声/字幕言語が切り換えられない	● 複数の言語が入っていないディスクでは切り換えできません。	_
		● 本機の【音声】【字幕】ボタンでは切り換えできないディスクでも、ディスクのメニュー	_
		画面等で切り換えできる場合があります。	

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここをお確かめください	参照ページ
	プログレッシブ出力(525p)時、映像の一部が二重	● 映像そのものの編集方法や素材の状態に起因する症状ですが、インターレース出力では	_
	にぶれて見える	問題なく再生できます。	
		"画質メニュー"の "ビデオ出力モード" を "525i" (インターレース出力) にしてください。	17
	字幕の位置がおかしい	● "表示メニュー"の"字幕位置"を調節してください。	17
映像	メニュー画面が正しく表示されない	● ズーム倍率を "×1.00" にしてください。	10
像		● "表示メニュー"の "字幕位置"を "O" にしてください。	17
		● "表示メニュー"の"4:3アスペクト"を"ノーマル"にしてください。	17
	オートズーム(ぴったりズーム)が働かない	● テレビ側のズーム機能を解除してください。	_
		● "オート"以外の倍率にするか、[◀▶] を押して微調整してください。	10
		● 映像全体が暗い場合は、働かないことがあります。またディスクにより、働かないことがあります。	_
画	"◇ □□□□" (□は文字)	● ディスクまたは本機で禁止されている操作です。("⊘" 以降の文章は本機の状態によって	_
画面表示	"O O UT#5++11/"	変わります。)	_
表	"Gxx Cxx は再生できません"	● 本機で再生できないグループ/コンテンツです。	7
宗	"ディスクを確認してください"	● ディスクが汚れています。 - "西売まニ"、バニューの "西売イルカーン"、カー"コ"、にしてください。	20
	画面メッセージが出ない	● "画面表示" メニューの "画面メッセージ" を"入"にしてください。	19
	"noPLAy"	● 再生できないディスクが入っています。	6
		● "ディスク" の "視聴制限" を設定したディスクが入っています。	18
		● 番組が記録されていないディスクが入っています。	_
		● ファイナライズしていないディスクが入っています。	6
表示窓	"U11"	● ディスクが汚れています。	20
[]		● ファイナライズしていないディスクが入っています。	6
念	"H □□"	● 異常が発生しました。("H"以降の数字は、本機の状態によって変わります。) 電源を一度、	_
	(□□は数字)	「切」「入」してください。または電源「切」後、電源コードを抜き差ししてください。	
	"nodISC"	ディスクが入っていません。	_
		● ディスクが正しく入っていません。	8

■処置をされても表示が消えないときは

お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(c₃30、31ページ) に修理をご依頼ください。

その場合、画面や表示窓の文字をお知らせください。

音のエチケット ____

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケットシンボルマーク

主な仕様(この仕様は、性能向上のため変更することがあります。)

• 2ch 出力:

許容周囲温度 +5 ~ 35 ℃ 音声出力特性 許容相対湿度 5~90% RH(結露なきごと) 周波数特性 再生可能ディスク (8 cm、12 cm) ● DVD(リニア音声): (1) DVD (DVD ビデオ) 4 Hz~22 kHz (48 kHz サンプリング) (2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG*4, 5, MP3*2, 5) 4 Hz ~ 44 kHz (96 kHz サンプリング) (3) DVD-R (DVD ビデオ、DVD-VR、JPEG*4,5、MP3*2,5) CD audio : $4 \text{ Hz} \sim 20 \text{ kHz}$ (JEITA) (4) DVD-R DL (DVD ビデオ、DVD-VR) S/N比 (5) DVD-RW (DVD ビデオ、DVD-VR、JPEG*4,5、MP3*2,5) 115 dB (JEITA) CD audio : (6) +R/RW (ビデオ) ダイナミックレンジ (7) +R DI (ビデオ) ● DVD (リニア音声): 102 dB (8) CD、CD-R/RW [CD-DA、ビデオ CD、SVCD*1、MP3*2.5、WMA*3.5、 98 dB (JEITA) CD audio : JPEG*4.5、HighMAT レベル 2(音声、画像) 1 全高調波歪率 信号形式: NTSC • CD audio : 0.003 % (JEITA) 映像出力 デジタル音声出力 出力レベル: 1 Vp-p (75 O) 光デジタル出力: 光コネクター 出力端子: ピンジャック ピンジャック 同軸デジタル出力: 1 系統 端子数: AC 100 V 50 / 60 Hz 雷源 S映像出力 消費電力 10 W Y出力レベル: 1 Vp-p (75 O) 電源「スタンバイ」時 約0.1 W C出カレベル: 0.286 Vp-p (75 Ω) 外形寸法 (幅×奥行×高さ) 出力端子: S端子 430 mm × 251 mm × 43 mm 端子数: 1 系統 質量 約 2.2 kg D1/D2 映像出力 (525p/525i) 1 Vp-p (75 Ω) Y 出力レベル: $\Omega.7 \text{ Vp-p } (75 \Omega)$ P。/C。出力レベル: *1 IEC62107 規格準拠 P₈/C₈出力レベル: $0.7 \text{ Vp-p} (75 \Omega)$ *2 MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer3 出力端子: D端子 *3 Windows Media Audio Ver 9.0 L3. 端子数: 1系統 Multiple Bit Rate(MBR) との互換性はありません。 音声出力 **4 Exif Ver2.1 JPEG ベースライン方式準拠 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) 出力レベル: 画像解像度: $160 \times 120 \sim 6144 \times 4096$ 出力端子: ピンジャック (サブサンプリング: 4:0:0、4:2:0、4:2:2、4:4:4) 端子数: 極端に細長い画像は表示されない場合があります。

1 系統

*5 MP3/WMA/JPEG を合わせた再生可能な最大コンテンツと最大グループの合計

再生可能な最大コンテンツ数 (トラック数と画像数):

再生可能な最大グループ数:

4000

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理で相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受 け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この DVD / CD プレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後 8 年 保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

26~28ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご連絡いただきたい内容					
製品名	DVD / CD プレーヤー	お買い上げ日	年 月 日			
品番	DVD-S50	故障の状況	できるだけ具体的に			

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページ をご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おか けください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 はくかれ 0120-878-365

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 84 70 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。 また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

北 海 道 地 区

ナショナル パナソニック 修理で相談窓口

	40 // 3 /		- <u>-</u>			
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北 2丁目23-3		石川	金沢市 (07
	23 (011)894-1251		1 (0155)33-8477		富山	富山市
旭川	旭川市2条通16丁目	函館				1丁目
	1166		589番地241 (函館 流通卸センター内)			23 (07
	23 (0166)22-3011		電 (0138)48-6631		福井	福井市
						2丁目 7 (07
	東北	地	区		長野	松本市
害森	青森市大字浜田字豊田	定城	仙台市宮城野区扇町		17.17	2 (02
13 1171	364	ш-7%	7-4-18		静岡	静岡市
	25 (017)775-0326		1 (022)387-1117			2丁目:
秋田	秋田市東通り	山形	山形市平清水1丁目			23 (05
	2丁目1-7		1-75 25 (023)641-8100	П		
岩毛	盛岡市厨川5丁目	垣皀	郡山市亀田1丁目	lſ	滋智	栗東市語
47	1-43	油田	51-15		/AA5-C	25 (07
	25 (019)645-6130		1 (024)991-9308		京都	京都市
				Ĺ		中川原
	首都图	圏 坩	也区			23 (07
栃木	宇都宮市上戸祭	東京	東京都世田谷区宮坂		大阪	大阪市 1 丁目1
100.1	3丁目3-19	210230	2 丁目26-17			25 (06
	1 (028)689-2555		1 (03)5477-9780			11 (00
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目	П		
	3 (027)254-2075		4-13 25 (055)222-5171		鳥取	鳥取市
次城	つくば市筑穂 3T目15-3	油卒川	横浜市港南区日野			23 (08
	5 (029)864-8756	TANT	5 丁目3-16		米子	米子市
埼玉	桶川市赤堀2丁目		1 (045)847-9720			2-33 75 (08
		W- 157	#C'C3++=001 TO	1 1		ALM TUC

新潟 新潟市東明1丁目

25 (025)286-0171

8-14

4-2

25 (048)728-8960

25 (043)208-6034

千葉 千葉市中央区末広

5丁目9-5

	中 部	地	区
石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10
富山	富山市根塚町		3 (052)819-0225
	1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720
福井	福井市問屋町 2丁目14	高山	高山市花岡町3丁目82
	1 (0776)25-5001		1 (0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居野村町字山神 421
静岡	静岡市駿河区有東2丁目3-22		☎ (059)255-1380
	☎ (054)287-9000		
	近 畿	地	区
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	奈良	大和郡山市筒井町800番地
京都	☎ (077)582-5021 京都市伏見区竹田		1 (0743)59-2770
	中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1 (073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西	兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6
	☎ (06)6359-6225		雷 (078)272-6645
	中 国	地	区
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目	岡山	岡山市田中138-110
	2-33 8 (0859)34-2129	広島	☎ (086)242-6236 広島市西区南観音
松江	松江市平成町 182番地14		8丁目13-20 吞 (082)295-5011
	T (0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町下郷 220-1
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133		क (083)973-2720

	四 国	地	区
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎(089)905-7544
	九州	地	区
福岡	春日市春日公園 3丁目48	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
佐賀	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	熊本	☎ (0985)63-1213 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分	☎ (095)830-1658 大分市萩原4 丁目	鹿児島	鹿児島市与次郎 1 丁目5-33
	8-35 12 (097)556-3815	大島	西 (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 西 (0997)53-5101
	沖 縄	地	区
沖縄	浦添市城間4丁目23-1	1	1 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0106

本機は一般家庭用として作られています。 一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

再生(つづき) 30 秒スキップ 1011 プレイリスト.....14 リピート再生......9 設定 --クイックセットアップ......5 初期設定......18 設定の初期化 19 GUI 画面......16 番号入力......9 データディスク 再生コンテンツメニュー......15 ナビメニュー.....15 ファイナライズ6 ボタン 機能選択.......16 再生ナビ......14 トップメニュー......14、15


愛情点検

長年で使用の DVD/CD プレーヤーの点検を!



こんな症状はありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

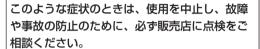

ーこのマークがある場合は一

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ 有効です。製品を廃棄する場合には、 最寄りの市町村窓口、または販売店 で、正しい廃棄方法をお問い合わせ ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

ランダム再生......12





この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1番 15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

RQT8503-S F0206AK0